



MAXI
G2000

Created in Italy by Gentili

LADDER RACK

Use and maintenance

PORTASCALA

Uso e manutenzione

PORTE-ECHELLE *L'utilisation et l'entretien*


PORTE-ESCALERA *Uso y mantenimiento*

LEITERTRÄGER *Benutzung – und Wartung*

TRAPHOUDER *Gebruik en onderhoud*

PORTA-ESCADAS *Uso e manutenção*


1

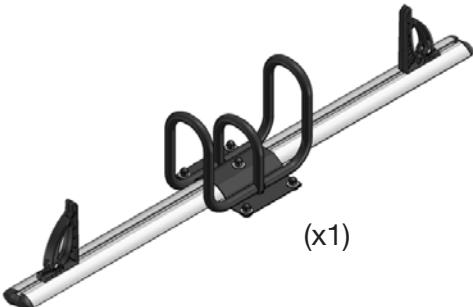

GB	Rear cross member with rear retaining loop assembled (see the specific assembly instructions)
FR	Support de barre arrière stop-échelle
ES	Barra transversal trasera para detener la escalera
DE	Hintere Traverse mit Leiter Rückhaltebügel
IT	Traverso posteriore fermascala
PT	Barra transversal traseira para escada




M8 16 Nm

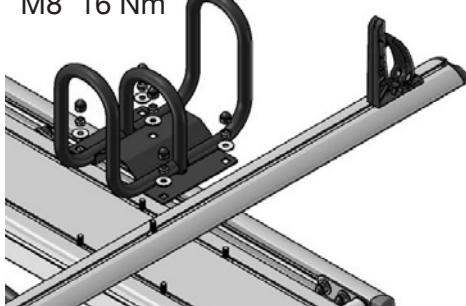

2


GB	Rear cross member kit - parts view
FR	Instructions de montage du support de barre arrière stop-échelle
ES	Instrucciones de instalación barra transversal trasera para detener la escalera
DE	Montageanleitung Hintere Traverse mit Leiter Rückhaltebügel
IT	Istruzioni di montaggio traverso posteriore fermascala
PT	Instruções de instalação barra transversal traseira para escada

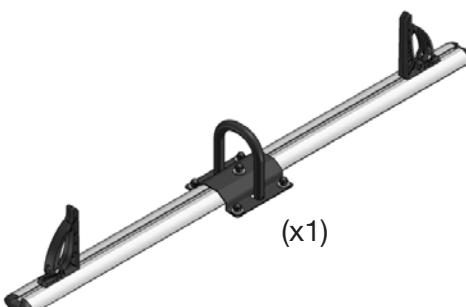


3

GB	Front cross member with central retaining loop assembled (see the specific assembly instructions)
FR	Support de barre avant stop-échelle
ES	Barra transversal delantera para detener la escalera
DE	Vordere Traverse mit Leiter Rückhaltebügel
IT	Traverso anteriore fermascala
PT	Barra transversal dianteiro para escada


4

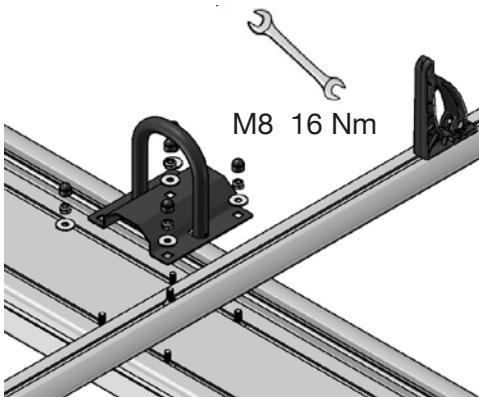

GB	Front cross member kit - parts view
FR	Instructions de montage du support de barre avant stop-échelle
ES	Instrucciones de instalación barra transversal delantera para detener la escalera
DE	Montageanleitung Vordere Traverse mit Leiter Rückhaltebügel
IT	Istruzioni di montaggio traverso anteriore fermascala
PT	Instruções de instalação barra transversal dianteiro para escada

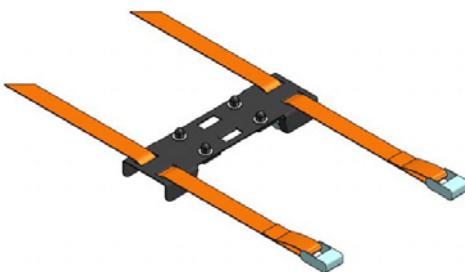

GB	Plate with double strapping system (see the specific assembly instructions)
FR	Plaque avec deux sangles stop-échelle
ES	Placa con doble correa rápida para detener la escalera
DE	Doppelte Zurrung Platte
IT	Piastra con doppia cinghia fermascala
PT	Placa com correia rápida dupla para escada

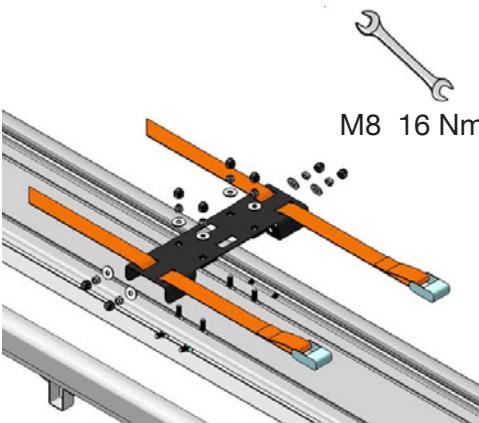


6


GB	Cross members kit - parts view
FR	Montage supports réglables pour échelle
ES	Montaje de soportes de escalera ajustables
DE	Montageanleitung einstellbare Seitenbegrenzung
IT	Kit supporti scala regolabili – vista componenti
PT	Montagem de suportes de escadas ajustáveis




GB	G2000 MAXI fully assembled
FR	Glissière G2000 MAXI montée
ES	Parte deslizante montada G2000 MAXI
DE	G2000 MAXI komplett zusammengebaut
IT	Slitta G2000 MAXI assemblata
PT	Parte deslizante montada G2000 MAXI

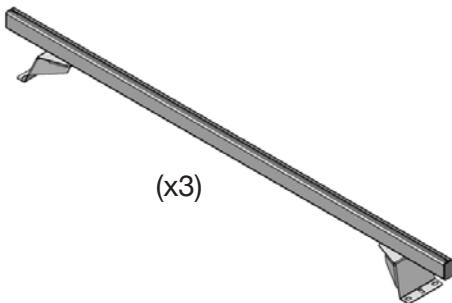


GB	Roof bars set (see specific mounting instruction)
FR	Kit de barres de toit pour le porte-échelle (voir les instructions de montage spécifiques).
ES	Conjunto de barras de techo para portaescalera (Vean las instrucciones de montaje específicas).
DE	Dachtraverse für Leiterhalterung (siehe spezifische Montageanleitung).
IT	Set traverse per portascala (vedere istruzioni di montaggio specifiche)
PT	Conjunto de traves para porta-escada (vide instruções de montagem específicas).

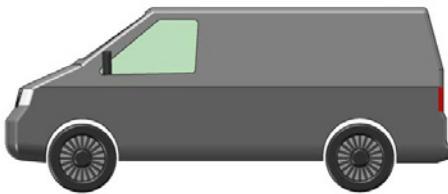

GB	Install roof bars onto vehicle roof, referring to specific mounting instructions and vehicle manufacturer's handbook.
FR	Installer les barres sur le toit du véhicule en suivant les instructions de montage spécifiques et le mode d'emploi du fabricant du véhicule.
ES	Instalen las barras de techo sobre el techo del vehículo haciendo referencia a las instrucciones de montaje específicas y al manual del fabricante del vehículo.
DE	Die Dachtraversen auf dem Fahrzeughdach nach der spezifischen Montageanleitung und dem Fahrzeughsteller Handbuch installieren.
IT	Installare le traverse sul tetto del veicolo facendo riferimento alle istruzioni di montaggio specifiche ed al manuale costruttore del veicolo.
PT	Instalar as traves no tecto do veículo a tomar como referência as instruções de montagem específicas e o manual do fabricante do veículo.


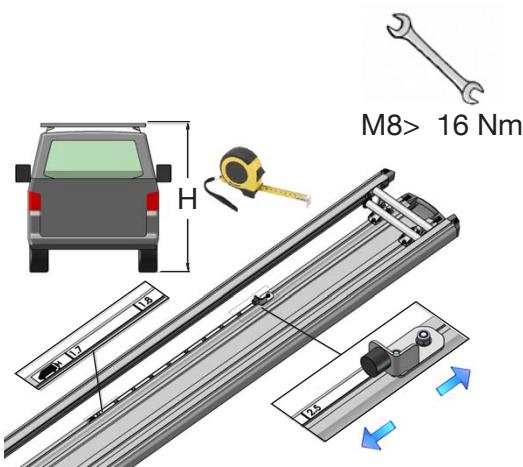


GB	Measure distance (H) between floor and top of installed roof bars and set the side adjuster block, along marked tape, to appropriate height.
FR	Mesurer la distance (H) du sol à la partie supérieure des barres de toit et régler la butée de fin de course à la hauteur correcte sur l'échelle graduée.
ES	Midan la distancia (H) desde el suelo hasta la parte superior de las barras y ajusten el interruptor de final de carrera a la altura correcta, a lo largo de la banda graduada.
DE	Den Abstand (H) vom Boden zur oberen Kante der Dachtraverse messen und den Endlagelock auf der richtigen Höhe auf der Messstange regulieren.
IT	Misurare la distanza (H) da terra alla parte superiore delle trave e registrare il blocco finecorsa alla giusta altezza sulla banda graduata.
PT	Medir a distância (H) a partir do chão até a parte de cima das traves e afinar o bloqueio de fim de curso na altura correcta na barra graduada.

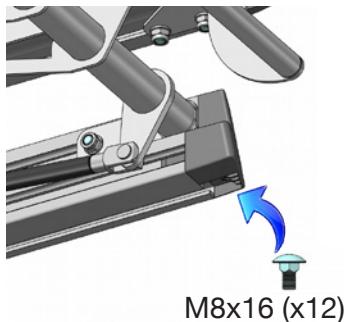


(x6) Ø8x16 (x12) M8 (x12)


GB	Insert 6 bolts (M8x16) to underside of each individual side rail.
FR	Insérer 6 vis (M8x16) dans la partie inférieure de chaque longeron latéral.
ES	Inserten 6 tornillos (M8x16) en la parte inferior de cada miembro lateral.
DE	6 Befestigungsschrauben (M8x16) auf den unteren Teil jedes Seitenträgers einlegen.
IT	Inserire 6 viti (M8x16) nella parte inferiore di ogni longherone laterale.
PT	Inserir 6 parafusos (M8x16) na parte inferior de cada trilho lateral.

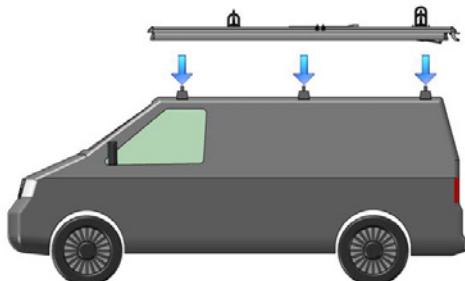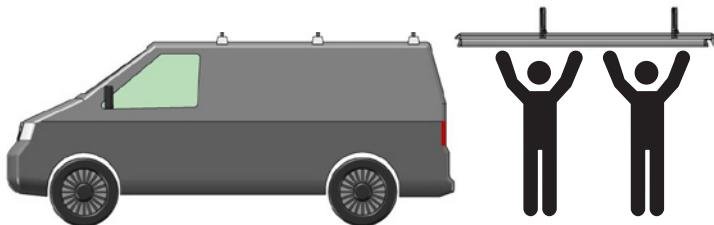

GB	Position ladders rack onto roof bars.
FR	Positionner le porte-échelle sur les barres de toit.
ES	Coloquen el portaescalera sobre las barras.
DE	Die Leiterhalterung auf die D.traversen anbringen
IT	Posizionare il portascala sulle traverse.
PT	Colocar o porta-escada nas travessas.

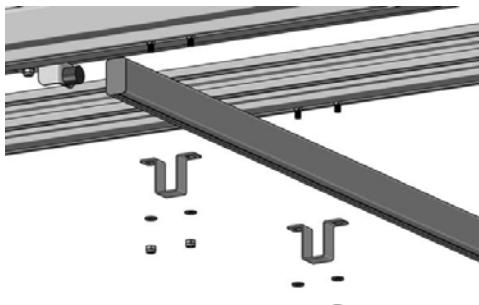

GB	Attach ladders rack to roof bars using brackets supplied. DO NOT FULLY TIGHTEN (see 11 & 12).
FR	Fixer le porte-échelle aux barres de toit à l'aide des étriers fournis. NE PAS SERRER A FOND (voir 11 et 12).
ES	Fijen el portaescalera a las barras utilizando los soportes suministrados. NO APRIETEN COMPLETAMENTE (véanse las imágenes 11 y 12).
DE	Die Leiterhalterung auf den Dachtraversen mit den gelieferten Bügeln befestigen. NICHT VOLLSTÄNDIG ANZIEHEN! (siehe Bilder 11 und 12).
IT	Fissare il portascale alle traverse utilizzando le staffe in dotazione. NON SERRARE STRETTO (vedi immagine 11 e 12).
PT	Fixar o porta-escadas nas traves a usar os suportes fornecidos. NÃO APERTAR DEMASIADAMENTE (vide figura 11 e 12).

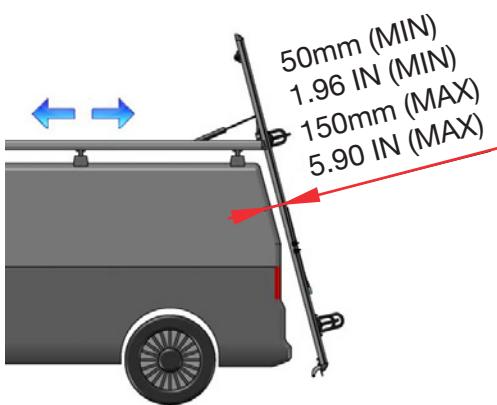


GB	Gently deploy system to ensure distance from vehicle, when system is fully deployed, is as per range shown.
FR	Descendre le porte-échelle doucement pour s'assurer que la distance du véhicule se situe dans la plage indiquée, lorsque le système est complètement déployé.
ES	Bajen suavemente el portaescalera con el fin de garantizar que la distancia desde el vehículo, cuando el portaescalera está completamente bajado, cumpla con las dimensiones indicadas.
DE	Die Leiterhalterung vorsichtig herabsenken damit den Abstand vom Fahrzeug – wenn die Leiterhalterung vollständig herabgesenkt wurde – im angegeben Maß liegt.
IT	Far scendere delicatamente il portascala al fine di garantire che la distanza dal veicolo, quando il portascala è completamente ribaltato, rientri fra le quote indicate.
PT	Descer delicadamente o porta-escada para certificar-se que a distância do veículo, quando o porta-escada estiver virado completamente, esteja dentro das cotas indicadas.




M8 16 Nm




GB	Tighten securing brackets once stage 14 is complete.
FR	Une fois la descente correcte du système vérifiée, serrer les étriers de fixation.
ES	Tras averiguar el correcto descenso aprieten los soportes de anclaje.
DE	Nachdem man das korrekte herabsenken sichergestellt hat, die Befestigungsbügeln anziehen.
IT	Dopo aver verificato il corretto ribaltamento serrare le staffe di fissaggio.
PT	Depois de ter verificado o basculamento correcto, fixar os suportes.

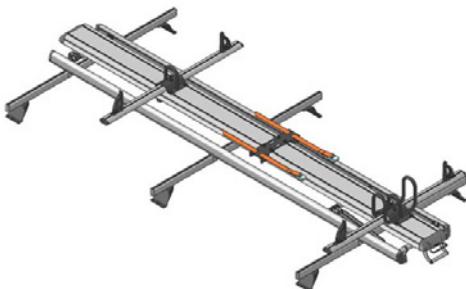


GB	Ladders rack is now secured to roof bars.
FR	Ainsi le porte-échelle est fixé aux barres de toit.
ES	Ahora, el portaescalera está fijado a las barras.
DE	Die Leiterhalterung ist jetzt an den Befestigungsbügeln befestigt.
IT	Il portascala è ora fissato alle traverse.
PT	O porta-escada está fixo então nas traves.

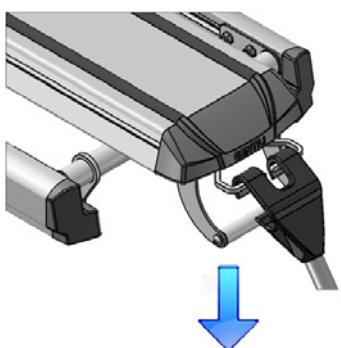


GB	To release the ladders rack, pull down the securing catches.
FR	Pour dégager le porte-échelle, baisser les leviers de blocage.
ES	Para desbloquear el portaescalera, bajar las palancas de bloqueo.
DE	Um die Leiterhalterung zu entriegeln, die Befestigungshebel nach unten ziehen.
IT	Per sbloccare il portascala, abbassare le leve di bloccaggio.
PT	Para soltar o porta-escadas, abaixar as alavancas de bloqueio.

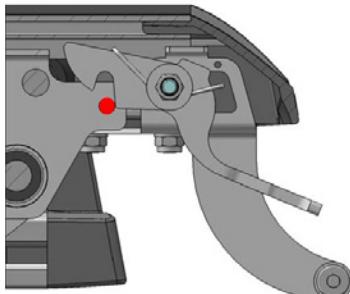


GB	Before deploying, make sure the securing catches have both disengaged from retaining point (section view).
FR	Avant de sortir le porte-échelle, s'assurer que les leviers de blocage ont été dégagés du goujon de sécurité (vue en section).
ES	Antes de sacar el portaescaleras, asegúrese de que las palancas de bloqueo estén desacopladas del perno de seguridad (vista en sección).
DE	Bevor man die Leiterhalterung herauszieht, muss man sicherstellen, dass der Haltestift aus der Befestigungshebel (Schnittdarstellung) abgezogen wurde.
IT	Prima di estrarre il portascala, assicurarsi che le leve di bloccaggio siano svincolate dal perno di sicurezza (vista in sezione).
PT	Antes de retirar o porta-escadas, certificar-se que as alavancas de bloqueio estejam soltas do pino de segurança (vista em corte).

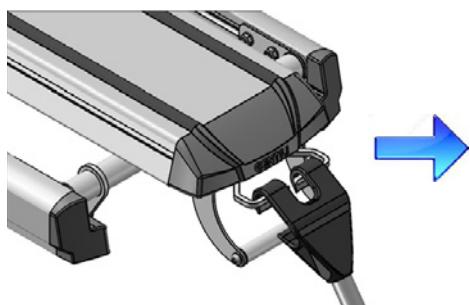


GB	With handle still on securing catches, pull system backwards, slightly, until the catches are beyond the retaining point and release hook.
FR	Avec la perche à décrocher sur les leviers de blocage, sortir légèrement le porte-échelle jusqu'à ce que les deux leviers dépassent le goujon de sécurité.
ES	Mediante la varilla con gancho en las palancas de bloqueo, saquen suavemente el portaescaleras, hasta cuando las palancas de bloqueo se encuentran más allá del perno de seguridad.
DE	Mit der Einriegelungsstange auf den Befestigungshebeln, die Leiterhalterung teilweise herausziehen, bis die Befestigungshebel den Haltestift übersteigen.
IT	Con l'asta di sgancio sulle leve di bloccaggio, estrarre leggermente il portascala, fino a quando le leve di bloccaggio non avranno oltrepassato il perno di sicurezza.
PT	Com a haste de desengate nas alavancas de bloqueio, puxar um pouco o porta-escada, até que as alavancas de bloqueio não tenham ultrapassado o pino de segurança.

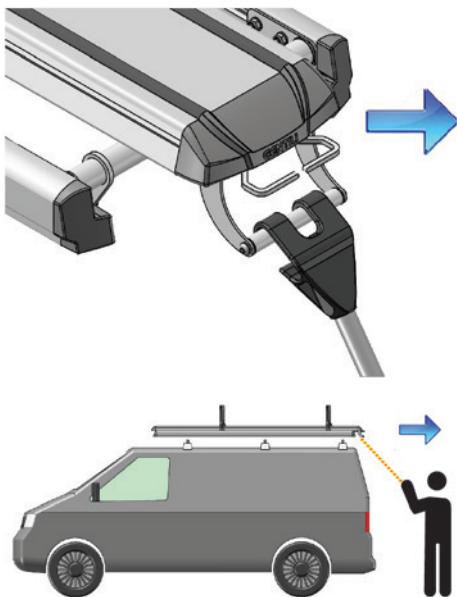

GB	Using the hook, deploy system backwards using the main rear bar. Pull backwards, but NOT DOWNWARDS until the system is back as far as possible.
FR	Accrocher la perche à décrocher à la poignée arrière et sortir le porte-échelle complètement. Tirer en arrière. NE PAS TIRER VERS LE BAS jusqu'à ce qu'il ne soit complètement sorti.
ES	Mediane la varilla con gancho, enganchen la manija trasera y saquen el portaescalera totalmente. Tiren hacia atrás, pero NO HACIA ABAJO, hasta que el portaescalera se extraiga completamente.
DE	Den hinteren Griff mit der Ertriegelungsstange greifen und die Leiterhalterung vollständig herausziehen. Nach hinten, aber NICHT NACH UNTER ziehen, bis die Leiterhalterung vollständig herausgezogen wurde.
IT	Usando l'asta di sgancio, afferrare la maniglia posteriore ed estrarre completamente il portascala. Tirare indietro, ma NON VERSO IL BASSO fino a quando il portascala non sarà completamente estratto.
PT	Com a haste de desengate, agarrar o puxador traseiro e retirar o porta-escada totalmente. Puxar para trás, não PARA BAIXO, até que o porta-escada não seja removido completamente.

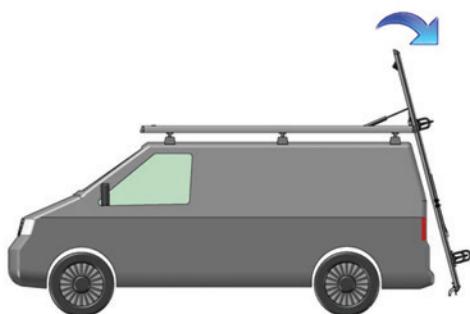


GB	To deploy the system down, pull it downwards (still using the main rear bar) until appropriate height, where the hydraulics will allow system to fully descend.
FR	Pour descendre le porte-échelle, le tirer vers le bas (en utilisant la poignée arrière), jusqu'à la hauteur consentie par le système hydraulique.
ES	Para bajar el portaescalera, tiren hacia abajo (utilizando la manija trasera) hasta lo máximo permitido por el sistema hidráulico.
DE	Um die Leiterhalterung herab zu senken, die Leiterhalterung (mit dem hinteren Griff) nach unten ziehen bis zur Endlage, die von dem Hydraulischen System ermöglicht wird.
IT	Per ribaltare il portascala, tirare verso il basso (utilizzando la maniglia posteriore) fino alla massima discesa consentita dal sistema idraulico.
PT	Para virar o porta-escada, puxar para baixo (a usar o puxador traseiro) até que o sistema hidráulico permita que desça totalmente.

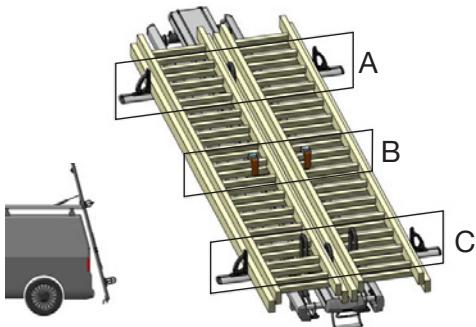


GB	Put the ladders onto system
FR	Placer l'échelle sur le porte-échelle
ES	Coloquen la escalera en el portaescalera
DE	Die Leiter auf die Leiterhalterung anbringen
IT	Posizionare la scala sul portascala
PT	Colocar a escada no porta-escada

GB	How to use the load stops
FR	Fonctionnement des butées de chargement
ES	Funcionamiento de las paradas de carga
DE	Funktionsweise der Seitenbegrenzungen (load stops)
IT	Funzionamento dei ferma carico laterali (load stops)
PT	Funcionamento das paradas de carga

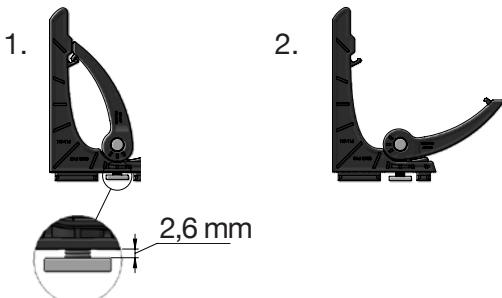


A

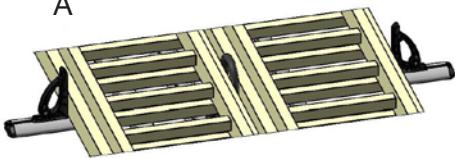


GB	How to correctly secure the ladders on retainer (A)
FR	Echelle fixée correctement sur l'arceau avant (A)
ES	Fijación correcta de la escalera en el arco delantero (A)
DE	Korrekte Befestigung der Leiter auf dem vorderen Bügel (A)
IT	Corretto fissaggio della scala sul traverso anteriore (A)
PT	Correcta fixação da escada no arco dianteiro (A)

C

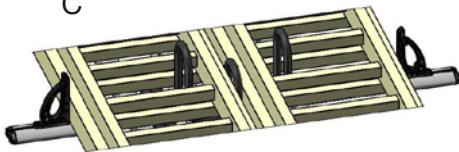


GB	How to correctly secure the ladders on retainer (C)
FR	Echelle fixée correctement sur l'arceau arrière (C)
ES	Fijación correcta de la escalera en el arco trasero (C)
DE	Korrekte Befestigung der Leiter auf dem hinteren Bügel (C)
IT	Corretto fissaggio della scala sul traverso posteriore (C)
PT	Correcta fixação da escada no arco traseiro (C)

B

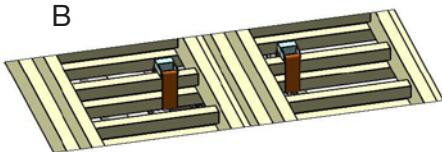


GB	How to correctly strap the ladders (B)
FR	Echelle fixée correctement (B)
ES	Fijación correcta de la escalera (B)
DE	Korrekte Befestigung der Leiter (B)
IT	Corretto fissaggio della scala sulla piastra con doppia cinghia (B)
PT	Correcta fixação da escada (B)


27

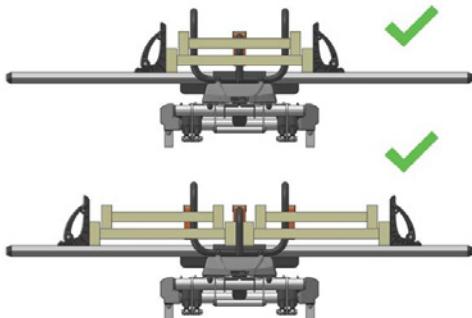

GB	The ladders should never be higher than retainer height
FR	L'échelle ne doit jamais dépasser la hauteur de l'arceau de blocage
ES	La escala no debe superar nunca la altura del arco que bloquea escalera
DE	Die Leiter darf nie höher als der Leiterhalterungsbügel sein
IT	La scala non deve mai superare l'altezza dell'arco fermasca
PT	A escada não deve ultrapassar jamais a altura do arco trava-escada

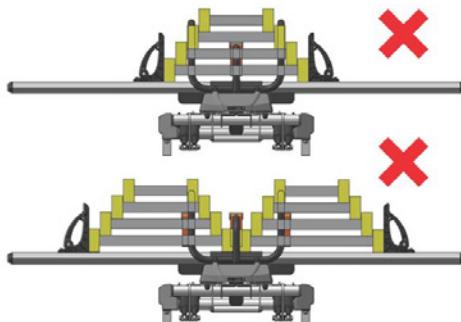


GB	The ladders should never be higher than retainer height
FR	L'échelle ne doit jamais dépasser la hauteur de l'arceau de blocage
ES	La escala no debe superar nunca la altura del arco que bloquea escalera
DE	Die Leiter darf nie höher als der Leiterhalterungsbügel sein
IT	La scala non deve mai superare l'altezza dell'arco fermasca
PT	A escada não deve ultrapassar jamais a altura do arco trava-escada

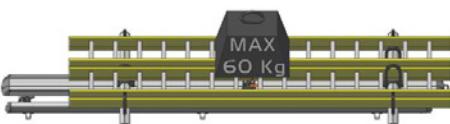


29

GB	Maximum ladders combined weight is 60 Kg (always refer to van manufacturers handbook for maximum roof load).
FR	Le poids maxi de l'échelle est de 60 kg (toujours vérifier la capacité de charge maxi du toit sur le mode d'emploi du fabricant).
ES	El peso máximo de la escalera es de 60 Kg (consulten siempre el manual del fabricante para verificar la capacidad máxima del techo).
DE	Das maximale Leitergewicht beträgt 60 Kg (immer die maximale Dachlast im Herstellerhandbuch prüfen).
IT	Il peso totale massimo della scala è di 60 Kg (verificare sempre sul manuale del costruttore la portata massima del tetto).
PT	O peso máximo da escada é de 60 Kg (verificar sempre no manual do fabricante a capacidade máxima do tecto).

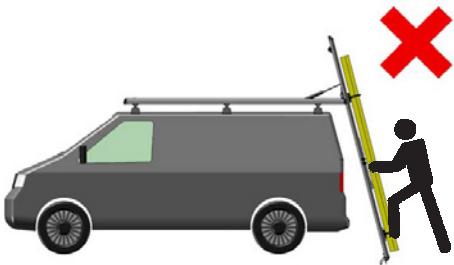



30

GB	Do not climb onto the ladders rack
FR	Ne pas monter sur l'échelle
ES	No suban por la escalera
DE	Nicht auf die Leiter steigen
IT	Non salire sulla scala
PT	Não subir na escada.

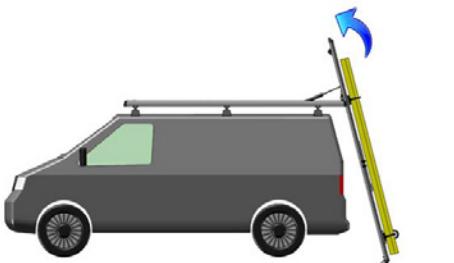

31

GB	To ascend the ladders rack back onto the roof, tilt it up from the bottom and when fully HORIZONTAL push forwards.
FR	Pour charger le porte-échelle sur le toit, pousser du bas vers le haut; lorsque le porte-échelle est complètement HORIZONTAL, le pousser en avant.
ES	Para subir el portaescalera sobre el techo, empujen desde abajo hacia arriba y, cuando el portaescaleras se encuentre en posición totalmente HORIZONTAL, empujen hacia adelante.
DE	Um die Leiterhalterung zurück auf das Dach zu legen, von unten nach oben schieben. Wenn die Leiterhalterung vollständig WAAGERECHT liegt, nach vorne schieben
IT	Per far risalire il portascala sul tetto, spingere dal basso verso l'alto e quando il portascala è completamente ORIZZONTALE spingere in avanti.
PT	Para recolocar o porta-escada no teto, empurrar de baixo para cima e quando o porta-escada estiver totalmente na HORIZONTAL empurrar para frente.

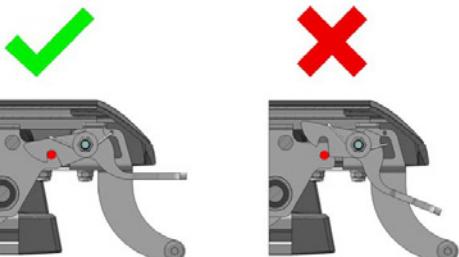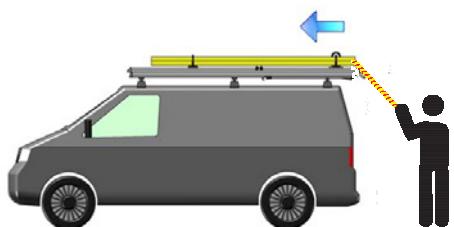

32

GB	LOCK THE SYSTEM; make sure the lever catches are both locked against the retaining point, before travel.
FR	BLOQUER LE PORTE-ECHELLE; avant de partir, s'assurer que les leviers de blocage sont accrochés sur les goujons de sécurité.
ES	BLOQUEEN EL PORTAESCALERA; asegúrense de que ambas palancas de bloqueo estén acopladas al perno de seguridad antes de desplazarse con el vehículo.
DE	DIE LEITERHALTERUNG BEFESTIGEN; sicherstellen, dass beide Befestigungshebel mit dem Haltestift verriegelt wurden, bevor mit dem Fahrzeug fährt.
IT	BLOCCARE IL PORTASCALA; assicurarsi che le leve di bloccaggio siano entrambe vincolate al perno di sicurezza prima di mettersi in viaggio.
PT	TRAVAR O PORTA-ESCADA, certificar-se que as alavancas de bloqueio estejam presas no pino de segurança antes de iniciar a viagem.

Manutenzione / Maintenance



33

GB	Lubrication of the safety catch mechanism once a year or when needed (WD40 lubricant or similar)
FR	Graisser le mécanisme de fermeture une fois par an ou plus si nécessaire (WD40 lubrifiant ou similaire)
ES	Lubrique el mecanismo de cierre una vez al año y cuando sea necesario (WD40 lubricante o similar)
DE	Den Verschluss Mechanismus 1-mal im Jahr oder wenn es notwendig ist ölen. (WD40 schmiermittel oder ähnliches)
IT	Lubrificare il meccanismo di chiusura una volta all'anno e comunque quando necessario (WD40 lubrificante o simile)
PT	Lubrifice o mecanismo de fechamento uma vez por ano e, de qualquer maneira, quando necessário (WD40 lubrificante ou similar)



34

GB	Lubrication of the central mechanism wheels once a year (4 wheels in total) (WD40 lubricant or similar)
FR	Graisser les roues du groupe de mouvement une fois par an ou plus si nécessaire (WD40 lubrifiant ou similaire)
ES	Lubrique las ruedas del conjunto motriz una vez al año (WD40 lubricante o similar)
DE	Die Rollen des Abschwenke Mechanismus mindestens 1-mal jährlich ölen. (WD40 schmiermittel oder ähnliches)
IT	Lubrificare le ruote del gruppo di movimento una volta all'anno (4 ruote in totale) (WD40 lubrificante o simile)
PT	Lubrifice as rodas do conjunto de acionamento uma vez por ano (WD40 lubrificante ou similar)



35

GB	Lubrication of the running track front wheels once a year (2 wheels in total) (WD40 lubricant or similar)
FR	Graisser les roues de roulement avant une fois par an ou plus si nécessaire (WD40 lubrifiant ou similaire)
ES	Lubricar las ruedas deslizantes delanteras una vez al año (WD40 lubricante o similar)
DE	Die vorderen und hinteren Laufrollen mindestens 1-mal jährlich ölen (WD40 schmiermittel oder ähnliches)
IT	Lubrificare le ruote di scorrimento anteriori una volta all'anno (2 ruote in totale) (WD40 lubrificante o simile)
PT	Lubrifice as rodas deslizantes dianteiras uma vez por ano (WD40 lubrificante ou similar)



GB	Lubrication of the lateral gas struts and central damper once a year (WD40 lubricant or similar)
FR	Graisser les vérins à gaz et l'amortisseur central une fois par an (WD40 lubrifiant ou similaire)
ES	Lubrique los resortes de gas y el amortiguador central una vez al año (WD40 lubricante o similar)
DE	Die Gasfedern und den Dämpfer mindestens 1-mal jährlich ölen. (WD40 schmiermittel oder ähnliches)
IT	Lubrificare molle a gas ed ammortizzatore centrale una volta all'anno. (WD40 lubrificante o simile)
PT	Lubrifique as molas a gás e o amortecedor central uma vez por ano (WD40 lubrificante ou similar)



GB	Check the integrity of the side holders every two years
FR	Vérifier l'intégrité des supports latéraux tous les deux ans
ES	Verificar la integridad de los terminales de detención lateral cada dos años
DE	Alle 2 Jahre die Integrität der Leiterbegrenzungen kontrollieren
IT	Verificare l'integrità dei terminali di contenimento laterale ogni due anni
PT	Verifique a integridade dos terminais de parada lateral a cada dois anos



GB	Check that the pull down handle assembly is properly secured in place once a year (M8 screw tightened at 16 Nm)
FR	Vérifier le serrage de la poignée arrière une fois par an
ES	Comprobar el ajuste de las maigla traseira una vez al año
DE	1-mal jährlich die Verschraubung des Griffes kontrollieren
IT	Verificare il serraggio della maniglia posteriore una volta all'anno (vite M8 serrata a 16 Nm).
PT	Verifique el aperto das manija trasera uma vez por ano

39



GB	Check the integrity of the front ladder retainer once a year
FR	Vérifiez l'intégrité du dispositif de retenue de l'échelle avant une fois par an
ES	Comprobar la integridad del arco frontal para sujetar la escalera una vez al año
DE	Einmal Jährlich Integrität des vorderen Leiter Rückhaltebügel prüfen
IT	Verificare l'integrità dell'arco anteriore fermascala una volta all'anno
PT	Verificar a integridade do arco frontal para apoiar a escada uma vez por ano

40



GB	Check the integrity of the rear ladder retainer once a year
FR	Vérifiez l'intégrité du dispositif de retenue de l'échelle arrière une fois par an
ES	Comprobar la integridad del arco trasero para sujetar la escalera una vez al año
DE	Einmal Jährlich Integrität der hinteren Leiter Rückhaltebügel prüfen
IT	Verificare l'integrità dell'arco posteriore fermascala una volta all'anno
PT	Verificar a integridade do arco traseiro para apoiar a escada uma vez por ano

41



GB	Check that the front ladder retainer is properly secured in place once a year (M8 screw tightened at 16 Nm)
FR	Vérifiez une fois par an que le support d'échelle avant est bien fixé (vis M8 serrée à 16 Nm)
ES	Comprobar el apriete del arco frontal para sujetar la escalera una vez al año (tornillo M8 apre-tado a 16 Nm)
DE	Einmal Jährlich die M8 Verschraubungen des vorderen Leiter Rückhaltebügel prüfen und eventuell mit Drehmoment Schlüssel nachziehen (16Nm)
IT	Verificare il serraggio dell'arco anteriore fermascala: una volta all'anno (vite M8 serrata a 16 Nm).
PT	Verificar o aperto do arco frontal parasegurar a escada uma vez por ano (parafuso M8 apertado a 16 Nm)



GB	Check that the ladder retainer is properly secured in place once a year (M8 screw tightened at 16 Nm)
FR	Vérifiez une fois par an que le support d'échelle est bien fixé (vis M8 serrée à 16 Nm)
ES	Comprobar el apriete del arco trasero para sujetar la escalera una vez al año (tornillo M8 apretado a 16 Nm)
DE	Einmal Jährlich die M8 Verschraubungen des hinteren Leiter Rückhaltebügel prüfen und eventuell mit Drehmoment Schlüssel nachziehen (16Nm)
IT	Verificare il serraggio dell'arco posteriore fermascala. una volta all'anno (vite M8 serrata a 16 Nm).
PT	Verificar o aperto do arco traseiro para segurar a escada uma vez por ano (parafuso M8 apertado a 16 Nm)




GB	Check the integrity of the plate for securing strap in place once a year
FR	Vérifiez l'intégrité de la plaque pour fixer la sangle une fois par an
ES	Comprobar la integridad de la placa de la cinta de amarre una vez al año
DE	Einmal Jährlich die Intigrität der Zurrurplatte kontrollieren
IT	Verificare l'integrità del piatto cinghia una volta all'anno
PT	Verificar a integridade da placa do cinto de amarrar uma vez por ano



GB	Check that the plate for securing strap is properly secured in place once a year (M8 screw tightened at 16 Nm) .
FR	Vérifier une fois par an que la plaque de maintien de la sangle est bien fixée (vis M8 serrée à 16 Nm)
ES	Comprobar el apriete de la placa de la cinta de amarre una vez al año (tornillo M8 apretado a 16 Nm)
DE	Prüfen Sie einmal jährlich die Verschraubungen der Zurrurplatte (Schraube M8 mit 16 Nm ange-zogen).
IT	Verificare il serraggio del piatto cinghia. una volta all'anno (vite M8 serrata a 16 Nm).
PT	Verificar o aperto da placa do cinto de amarrar uma vez por ano (parafuso M8 apertado a 16 Nm)

45

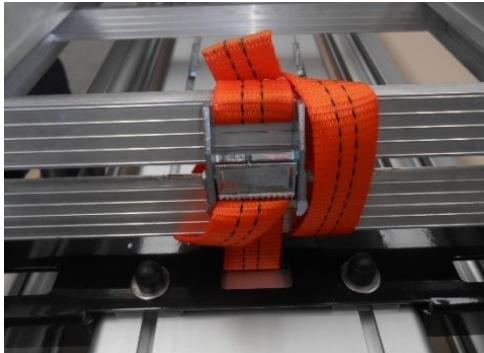

GB	Check the integrity of the securing straps any time they are handled.
FR	Vérifiez l'intégrité des sangles à chaque manipulation.
ES	Comprobar la integridad de la cinta de amarre en ca-da uso
DE	Überprüfen Sie die Integrität des Zurrgurtes bei jedem Gebrauch
IT	Verificare l'integrità della cinghia ad ogni utilizzo
PT	Verificar a integridade do cinto de amarrar cada vez que esta é utilizado

46



GB	Replace the strap with a new one once a year or when needed.
FR	Remplacer la sangle une fois par an ou plus si nécessaire
ES	Reemplaza la correa de sujeción una vez al año o cuan-do sea necesario
DE	Den Zurrung 1-mal jährlich bzw. jedes mal wenn es Notwendig erscheint auswechseln.
IT	Sostituire la cinghia una volta all'anno o comunque, quando occorre
PT	Substitua a cinta de fixação uma vez por ano ou sempre que necessário

47



GB	Check that all the "U" brackets are securely tightened once a year (M8 screw tightened at 16 Nm)
FR	Vérifier le serrage des équerres de fixation une fois par an
ES	Comprobar la fijación de los soportes una vez al año
DE	1-mal jährlich die Verschraubungen der Omega Halterungen kontrollieren.
IT	Verificare il serraggio delle staffe una volta all'anno (vite M8 serrata a 16 Nm)
PT	Verifique a fixação dos suportes uma vez por ano



GB	Check that all the roof rack feet are securely tightened once a year (M8 screw tightened at 16 Nm)
FR	Vérifier le serrage des équerres de fixation une fois par an
ES	Comprobar la fijación de los soportes una vez al año
DE	1-mal jährlich die Verschraubungen der Dachfüße kontrollieren
IT	Verificare il serraggio delle staffe una volta all'anno (vite M8 serrata a 16 Nm)
PT	Verifique a fixação dos suportes uma vez por ano

GB

Maintenance schedule	When needed	Once year	Twice year
Lubrication of the safety catch mechanism	X	X	
Lubrication of the central mechanism wheels		X	
Lubrication of the running track front wheels		X	
Lubrication of the lateral gas struts and central damper		X	
Check the integrity of the load stops			X
Check that the load stops are properly secured		X	
Check that the cross members are properly secured		X	
Check that the pull down handle assembly is properly secured		X	
Check the integrity of the ladder retainers		X	
Check that the ladder retainers are properly secured		X	
Check the integrity of the securing strap (see image 45)	X	X	
Replace the securing strap (see image 46)	X	X	
Check that all the screws and nuts are properly tightened		X	

FR

Périodicité des interventions	Si nécessaire	Chaque année	Tous les 2 ans
Graisser le mécanisme de fermeture	X	X	
Graisser les roues du groupe de mouvement		X	
Graisser les roues de roulement avant		X	
Graisser les vérins à gaz et amortisseur central		X	
Vérifier l'intégrité des supports latéraux			X
Vérifier le serrage des supports latéraux		X	
Vérifier le serrage des supports pour échelle		X	
Vérifier le serrage de la poignée arrière		X	
Vérifier l'intégrité des arceaux pour blocage échelle		X	
Vérifier le serrage des arceaux pour blocage échelle		X	
Vérifier l'intégrité de la sangle de serrage	X	X	
Remplacer la sangle de serrage	X	X	
Vérifier le serrage de toutes les vis et di tous les boulons		X	

ES

Periodicidad de las intervenciones	Cuando sea necesario	Todos los años	Cada 2 años
Lubricación del mecanismo de cierre	X	X	
Lubricación del conjunto movimiento de ruedas		X	
Lubricación de las ruedas deslizantes delanteras		X	
Lubricación de las muelas de gas y amortiguador		X	
Verificación de la integridad de los terminales de contención lateral			X
Verificación del apriete de los terminales de contención laterales.		X	
Verificación del apriete de los soportes de escalera		X	
Verificación del apriete de la manija posterior		X	
Verificación de la integridad de los arcos que bloquean las escaleras		X	
Verificación del apriete de los arcos que bloquean las escaleras		X	
Verificación del apriete de las cintas de amarre	X	X	
Reemplazo de las cintas de amarre	X	X	
Verificación del apriete de todos los tornillos y todas las tuercas		X	

DE

Kontroll Intervall	Wenn Not-wendig	Jedes Jahr	Alle 2 Jahre
Ölen des Verschlussmechanismus	X	X	
Ölen der Rollen Abschwenk- Mechanismus		X	
Ölen der Laufrollen		X	
Ölen der Gasfedern und Dämpfer		X	
Integrität Kontrolle der seitlichen Leiter Begrenzungen			X
Kontrolle der Verschrauben Leiter Begrenzungen		X	
Kontrolle der Verschraubungen Leiter Unterstützung		X	
Kontrolle der Verschraubungen Griff		X	
Integrität Kontrolle der Leiter Rückhalte Bügel		X	
Kontrolle der Verschraubungen Leiter Rückhalte Bügel		X	
Integrität Kontrolle der Zurrurte	X	X	
Austausch der Zurrurte	X	X	
Kontrolle aller Verschraubungen		X	

Periodicità degli interventi	Quando neces-sario	Ogni anno	Ogni 2 anni
Lubrificazione del meccanismo di chiusura	X	X	
Lubrificazione ruote gruppo di movimento		X	
Lubrificazione delle ruote di scorrimento anteriori		X	
Lubrificazione molle a gas ed ammortizzatore		X	
Verifica dell'integrità dei load stop			X
Verifica del serraggio dei load stop		X	
Verifica del serraggio dei supporti scala		X	
Verifica del serraggio della maniglia posteriore		X	
Verifica dell'integrità degli archi fermascala		X	
Verifica del serraggio degli archi fermascala		X	
Verifica dell'integrità della cinghia di serraggio	X	X	
Sostituzione della cinghia di serraggio	X	X	
Verifica del serraggio di tutte le viti e di tutti i bulloni		X	

Periodicidade das intervenções	Quando necessário	Todo ano	A cada 2 anos
Lubrificação do mecanismo de fechamento	X	X	
Lubrificação do conjunto de movimento da roda		X	
Lubrificação das rodas dianteiras		X	
Lubrificação das molas a gás e do amortecedor		X	
Verificação da integridade dos terminais de contenção laterais			X
Verificação do aperto dos terminais de contenção laterais		X	
Verificação do aperto dos suportes da escada		X	
Verificação do aperto da pega traseira		X	
Verificação da integridade dos arcos que bloqueiam as escadas		X	
Verificação do aperto dos arcos que bloqueiam as escadas		X	
Verificação do aperto das correias de amarração	X	X	
Substituição de cintas de amarração	X	X	
Verificação do aperto de todos os parafusos e todas as porcas		X	

G2000 MAXI USER INFORMATION

PLEASE KEEP THE MANUAL WITH THE VEHICLE.

1) Warranty

The G2000 MAXI is supplied with a **3-year warranty** starting from the date of delivery. Within the warranty period, Gentili Technology Equipment undertake to replace free of charge any parts having manufacturing defects, at their premises or at any other authorised centre. The said defects shall be assessed by Gentili Technology Equipment or by authorised technical personnel.

Any intervention performed under warranty will not extend this warranty. The warranty **DOES NOT** apply:

- **during transport** (by carrier) as the ladder rack travels under the customer's responsibility;
- **to failures and/or defects** caused by the improper use of the ladder rack or to damages caused by natural events;
- if any worn out and/or damaged parts **are replaced by non original spare parts**, except if it is specifically authorised by Gentili Technology Equipment;
- in the event of **incorrect assembly**, due to failure to respect the assembly instructions contained in this manual;
- in case of **modifications made to the ladder rack**, with no prior authorisation by Gentili Technology Equipment.

2) Shipment

Distributors, installers and end users must check the ladder rack upon delivery. Any complaints must be communicated in writing within 8 days upon receipt of the goods.

3) Assembly

- For proper assembly, read and follow the instructions contained in this manual.
- Every G2000 MAXI is fitted with an identification plate containing the serial number, year of manufacture, weight of the ladder rack and the maximum payload for ladder being stowed. When contacting Gentili for aftersales support, always quote the serial number.

The G2000 MAXI can be installed on most commercial vehicles available on the market.

- After final installation, carry out quality and safety checks and if necessary, travel a short distance and verify that the unit is secure.

4) Warnings

- Check the maximum load capacity of the vehicle roof indicated in the manufacturer's manual.
- Thoroughly clean vehicle roof mounting fixings and follow the assembly instructions contained in the manual.
- When the G2000 MAXI is assembled on the vehicle, the overall weight and height of the vehicle are increased. Take it into consideration when going under a low underpass or entering a garage, etc.
- To ensure proper operation of the ladder rack, regularly lubricate the locks and sliding parts. Regularly inspect all components and check for any signs of wear or damage. Immediately replace or repair them contacting the Supplier/Manufacturer.
- The Gentili product must not be used for purposes other than the ones indicated.

Technical specifications:

G2000 MAXI TYPE 1	LENGTH 2500 MM	WEIGHT KG 42
G2000 MAXI TYPE 2	LENGTH 2850 MM	WEIGHT KG 46
G2000 MAXI TYPE 3	LENGTH 3300 MM	WEIGHT KG 50

Max load capacity 60 Kg (maximum ladders combined weight)

TUV GS Certificate

The 50Km/h (20g) Crash Test has been performed pursuant to ECE R-17

Issued on 01/04/2023



INFORMATIONS SUR LE PORTE-ECHELLE G2000 MAXI CONSERVER LE MODE D'EMPLOI ET LE GARDER A L'INTERIEUR DU VEHICULE

1) Garantie

Le porte-échelle G2000 MAXI est livré avec une **garantie de 3 ans** à compter de la date de livraison. Pendant la durée de la garantie, Gentili Technology Equipment s'engage à remplacer gratuitement, auprès de son siège ou d'un centre agréé, les parties ayant des défauts de fabrication. Tout défaut sera évalué par Gentili Technology Equipment ou par du personnel technique autorisé. Les interventions effectuées au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

La garantie **perd toute validité** dans les cas suivants :

- **pendant le transport** (par transporteur), le porte-échelle voyageant sous la responsabilité du client ;
- **en cas de dommages et/ou défauts** causés par un emploi abusif du porte-échelle ou par désévenements naturels ;
- **si les pièces usées et/ou endommagées ont été remplacées** par des pièces non originales, sauf autorisation par Gentili Technology Equipment ;
- **en cas de non-respect des instructions de montage** contenues dans ce mode d'emploi ;
- **en cas de modifications** apportées au porte-échelle par le client sans l'autorisation de Gentili Technology Equipment.

2) Expédition

Les distributeurs, les installateurs et les utilisateurs finaux sont censés contrôler le porte-échelle lorsque la livraison de celui-ci. Toute réclamation doit être adressée au fabricant par écrit, dans les 8 jours suivant la date de livraison du produit.

3) Installation

- Pour toute installation correcte, veuillez lire et respecter les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
- Chaque porte-échelle G2000 MAXI est doué de plaquette d'identification contenant le numéro de série, l'année de fabrication, le poids du porte-échelle et le poids maxi de l'échelle. Les données susdites doivent être communiquées en cas de requête d'assistance ou d'entretien.
- Il est possible d'installer le porte-échelle G2000 MAXI sur la plupart des véhicules utilitaires disponibles sur le marché.
- Avant toute utilisation, il est nécessaire d'effectuer un contrôle préliminaire pour vérifier le chargement/déchargement et transport de l'échelle en sécurité. Parcourir une petite distance et vérifier que tous les dispositifs de fixation sont bien serrés.

4) Avertissements

- Vérifier la capacité de charge maxi du toit du véhicule indiquée dans le mode d'emploi du fabricant.
- Nettoyer avec soin les points de fixation sur le toit et respecter les instructions de montage contenues dans le mode d'emploi.
- Avec le porte-échelle G2000 MAXI installé, le poids total et la hauteur du véhicule augmentent. Prenez toujours en considération le poids et la hauteur accrus, si vous passez sous un pont bas, un garage, etc..
- Pour garantir le bon fonctionnement du porte-échelle, lubrifier régulièrement les dispositifs de retenue et les parties mobiles. Examiner régulièrement tous les composants pour repérer tout signe de détérioration ou tout dommage. Remplacer et réparer immédiatement en contactant le Fournisseur/Fabricant.
- Ne pas utiliser les produits Gentili pour toute utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi.

Spécifications techniques:

G2000 MAXI TYPE 1	LONGUEUR 2500 MM	POIDS KG 42
G2000 MAXI TYPE 2	LONGUEUR 2850 MM	POIDS KG 46
G2000 MAXI TYPE 3	LONGUEUR 3300 MM	POIDS KG 50

Capacité de charge maxi 60 kg

Certificat TUV GS

Le Crash Test 50Km/h (20g) a été effectué en conformité avec ECE R17

Edition du 01/04/2023



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO PORTAESCALERA

G2000 MAXI

MANTENGA ESTE MANUAL EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO

1) Garantía

Junto al portaescalera G2000 MAXI se expide una **garantía de 3 años** desde la fecha de entrega. Dentro del período de garantía, Gentili Technology Equipment se compromete a sustituir, de forma gratuita, en su fábrica u otro centro autorizado, las piezas de que presenten defectos de fabricación. Gentili Technology Equipment, o el personal técnico autorizado, realizará la evaluación del defecto. Las intervenciones realizadas dentro del período de garantía no amplían la duración de la misma.

La garantía **NO** se reconoce:

- **durante el transporte** (mediante servicio de mensajería), ya que el portaescalera viaja bajo la responsabilidad del cliente.
- **en caso de avería y/o defectos** resultantes del uso inapropiado del portaescalera o de daños debidos a fenómenos naturales.
- **en caso de sustitución de partes** desgastadas y/o partes dañadas con piezas que no son originales, salvo autorización de Gentili Technology Equipment.
- **en caso de instalación incorrecta** de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.
- **en caso de modificaciones en** el portaescalera sin la autorización de Gentili Technology Equipment.

2) Envío

Los distribuidores, los instaladores y los usuarios finales deben comprobar las condiciones del portaescalera en el momento de la entrega. Cualquier queja deberá realizarse por escrito dentro de los 8 días siguientes a la recepción de la mercancía.

3) Instalación

- Para una correcta instalación, lea y siga las instrucciones de este manual.
- Cada portaescalera G2000 MAXI lleva una placa de características con un número de serie, el año de fabricación, el peso del portaescalera y el peso máximo permitido de la escala. En caso de servicios de asistencia o de mantenimiento, es necesario proporcionar dichos datos.
- El portaescalera G2000 MAXI se puede instalar en la mayoría de los vehículos comerciales presentes en el mercado.
- Antes de su uso, es necesario realizar un control preliminar para verificar que la carga, la descarga y el transporte de la escala se realizan de una manera segura. Haga un recorrido breve con el vehículo para comprobar que todas las conexiones están sujetadas firmemente.

4) Advertencias

- Compruebe la capacidad máxima del techo del vehículo, consultando el manual del fabricante.
- Limpie cuidadosamente los puntos de anclaje, en el techo, que se van a utilizar y siga las instrucciones de instalación del manual.
- Tenga en cuenta que, después de la instalación de un portaescalera G2000 MAXI, el peso total y la altura del vehículo aumentan. Este factor debe tenerse en cuenta en relación al pasaje por debajo de puentes bajos, garajes, etc.
- Para el correcto funcionamiento del portaescalera, lubríquelo los bloqueos y las partes móviles regularmente. Controle regularmente todos los componentes y cualquier signo de desgaste o daño que haya ocurrido. Sustituya o repare inmediatamente poniéndose en contacto con el Proveedor/ Fabricante.
- Los productos Gentili no deben ser utilizados para fines diferentes a los mencionados.

Especificaciones técnicas:

G2000 MAXI TYPE 1	LONGITUD 2500 MM	PESO KG 42
G2000 MAXI TYPE 2	LONGITUD 2850 MM	PESO KG 46
G2000 MAXI TYPE 3	LONGITUD 3300 MM	PESO KG 50

Capacidad máxima Kg 60

Certificado TUV GS

Se ha realizado el Ensayo de choque 50Km/h (20g) de acuerdo a ECE R17

Versión 01/04/2023



INFORMATIONEN ZUM LEITERTRÄGER G2000 MAXI

BEWAHREN SIE DAS INSTANDHALTUNGSBUCH IM INNEREN DES FAHRZEUGS AUF

1) Garantie

Für den Leiterträger G2000 MAXI wird eine **3 jährige Garantie** ab Lieferdatum gewährleistet. Innerhalb der Garantiedauer verpflichtet sich die Firma Gentili Technology Equipment im eignen Firmensitz oderin einer autorisierten Werkstatt, kostenlos jene Teile zu ersetzen die Herstellungsfehler aufweisen. Die Mängelbewertung erfolgt durch die Firma Gentili Technology Equipment oder durch autorisiertes, technisches Personal. Die während der Garantiedauer durchgeführten Eingriffe, tragen nicht dazu bei,die Garantiefrist zu verlängern.

Die Garantie wird in folgenden Fällen **NICHT** anerkannt:

- für Schäden die beim **Transport** verursacht werden (mittels Kurier), da der Kunde für den Leiterträgerwährend des Transports haftet.
- für **Störungen und/oder Defekte** die auf eine unsachgemäße Anwendung des Leiterträgerszurückzuführen sind oder für Schäden die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
- falls der **Ersatz** abgenutzter und/oder beschädigter Teile mit nicht originalen Ersatzteilen erfolgt ist,außer Zustimmung seitens der Firma Gentili Technology Equipment.
- falls die in diesem Handbuch beschriebenen **Montageanleitungen nicht richtig angewendet** undbefolgt worden sind.
- falls der Leiterträger ohne der Genehmigung der Firma Gentili Technology Equipment **verändert** wurde.

2) Versand

Vertreiber, Installateure und Endbenutzer sind verpflichtet den Leiterträger beim Erhalt der Lieferung zu überprüfen. Etwaige Beanstandungen müssen schriftlich und innerhalb acht Tagen ab Empfang derWare gemeldet werden.

3) Montage

- Die im vorliegenden Handbuch aufgeführten Anleitungen lesen und befolgen um den Leiterträgerrichtig zu montieren.
- Jeder Leiterträger G2000 MAXI ist mit einem Typenschild gekennzeichnet an dem Seriennummer,Herstellungsjahr, Gewicht des Leiterträgers und zugelassenes Höchstgewicht angegeben sind.
Diese Angaben müssen mitgeteilt werden, sollte der Kundendienst beantragt werden, oder auch während der Instandhaltung.
- Der Leiterträger G2000 MAXI kann an den gängigsten Fahrzeugmodellen montiert werden.
- Vor der Anwendung muss sichergestellt werden dass das Laden, Entladen und der Transport des Leiterträgers sicher erfolgen können. Eine kurze Strecke hinterlegen um sicherzustellen dass alle Befestigungen fest angebracht sind.

4) Hinweise

- Richten Sie sich nach dem Handbuch des Fahrzeugherrschlers um die maximale Tragfähigkeit desFahrzeugs zu überprüfen.
- Die am Dach befindlichen, zu verwendenden Verankerungspunkte sorgfältig reinigen und die Montageanleitungen des Handbuchs befolgen. Bitte beachten Sie dass nach der Montage eines

Leiterträgers G2000 MAXI, das Gesamtgewicht und die Höhe des Fahrzeugs zunehmen.

- Bitte denken Sie daran, vor allem was die Höhe angeht, wenn niedrige Brücken befahren werden oder wenn Sie in eine Garage usw. fahren.

- Um ein einwandfreies Funktionieren des Leiterträgers zu gewährleisten, oelen Sie regelmäßig die Arretierungen und die in Bewegung befindlichen Teile. Kontrollieren Sie regelmäßig alle Bestandteile und ermitteln Sie etwaige verschlissene oder beschädigte Stellen. Sorgen Sie sofort für eine Ersatz oder eine Reparatur indem Sie sich mit dem Lieferanten/Hersteller in Verbindung setzen.

- Die Produkte der Firma Gentili dürfen zu keinem anderen Zweck als für den zugelassenen Gebrauch angewendet werden.

Technische Eigenschaften:

G2000 MAXI TYPE 1	LÄNGE 2500 MM	GEWICHT KG 42
-------------------	---------------	---------------

G2000 MAXI TYPE 2	LÄNGE 2850 MM	GEWICHT KG 46
-------------------	---------------	---------------

G2000 MAXI TYPE 3	LÄNGE 3300 MM	GEWICHT KG 50
-------------------	---------------	---------------

Maximale Tragkraft Kg. 60

Zertifizierung TÜV GS

Crash Test 50Km/h (20g) gemäß Vorschrift ECE R17

Ausgabe 01/04/2023



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PORTASCALA G2000 MAXI

CONSERVARE IL MANUALE E CUSTODIRLO ALL'INTERNO DEL VEICOLO

1) Garanzia

Sul portascala G2000 MAXI viene rilasciata **garanzia di 3 anni** a partire dalla data di consegna. Entro il periodo di garanzia la Gentili Technology Equipment si impegna a sostituire gratuitamente, presso la propria sede o altro centro autorizzato, parti di ricambio che evidenziano difetti di fabbricazione. La valutazione del difetto verrà effettuata dalla Gentili Tecnology Equipment o da personale tecnico autorizzato. Gli interventi effettuati entro il periodo di garanzia non prolungano la durata della stessa. La garanzia **NON** viene riconosciuta:

- **durante il trasporto** (a mezzo corriere) in quanto il portascala viaggia sotto la responsabilità del cliente.
- **per guasti e/o difetti** derivanti da uso improprio del portascala oppure per danni subiti a causa di eventi naturali.
- **per sostituzione di parti** usurate e/o danneggiate con pezzi non originali, salvo autorizzazione da parte della Gentili Tecnology Equipment.
- **per installazione non corretta** in conformità con le istruzioni di montaggio riportate nel presente manuale.
- **per modifiche apportate** al portascala senza l'autorizzazione della Gentili Tecnology Equipment.

2) Spedizione

Distributori, installatori e utilizzatori finali devono controllare il portascala al momento della consegna. Eventuali reclami devono farsi, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

3) Installazione

- Per una corretta installazione leggere ed attenersi alle istruzioni riportate nel presente manuale.
- Ogni portascala G2000 MAXI è dotato di targhetta identificativa con indicato numero di matricola, anno di fabbricazione, peso del portascala e peso massimo consentito della scala. In caso di assistenza o manutenzione tali dati dovranno essere forniti.
- Il portascala G2000 MAXI può essere installato sulla maggior parte dei veicoli commerciali presenti sul mercato.
- Prima dell'utilizzo è necessario effettuare un controllo preliminare per verificare che il carico, lo scarico e il trasporto della scala avvenga in modo sicuro. Effettuare un breve percorso e verificare che tutti gli attacchi siano saldamente fissati.

4) Avvertenze

- Verificare la portata massima del tetto del veicolo consultando il manuale del costruttore.
- Pulire con cura, sul tetto, i punti di ancoraggio che si andranno ad utilizzare ed osservare le istruzioni di montaggio del manuale.
- Tenere in considerazione che dopo l'installazione di un portascala G2000 MAXI il peso complessivo e l'altezza del veicolo aumentano. Quest'ultimo fattore è da tenere in considerazione per quanto riguarda il passaggio in ponti bassi, garage ecc.
- Per un buon funzionamento del portascala lubrificare con regolarità i blocaggi e le parti in movimento. Ispezionare con regolarità tutti i componenti e individuare eventuali segni di logoramento o danni subiti. Provvedere immediatamente alla sostituzione e riparazione contattando il Fornitore / Produttore.
- I prodotti Gentili non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli indicati.

Specifiche tecniche:

G2000 MAXI TYPE 1	LUNGHEZZA 2500 MM	PESO KG 42
G2000 MAXI TYPE 2	LUNGHEZZA 2850 MM	PESO KG 46
G2000 MAXI TYPE 3	LUNGHEZZA 3300 MM	PESO KG 50

Portata massima Kg. 60 (portata totale di entrambi i portascala)

Certificato TUV GS

Effettuato Crash Test 50Km/h (20g) in accordo alla norma ECE R17

Edizione 01/04/2023



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO PORTA-ESCADAS G2000 MAXI

GUARDE ESTE MANUAL NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO

1) Garantia

Para o porta-escada G2000 MAXI é passada uma **garantia de 3 anos**, a contar a partir da data da entrega. Até ao final do período de validade da garantia, a Gentili Technology Equipment encarregasse de substituir gratuitamente, junto da própria sede ou em outro centro autorizado, as peças sobresselentes que mostrarem claramente defeitos de fabrico. A avaliação do defeito será efetuada pela Gentili Technology Equipment, ou por pessoal técnico autorizado. As intervenções efetuadas dentro do período de validade da garantia, não prolongam a duração da mesma.

A garantia **NÃO** é reconhecida nos seguintes casos:

- **durante o transporte** (por meio de transportador) dado que o porta-escada viaja sob a responsabilidade do cliente.
- **devido a avarias e/ou defeitos** derivados do uso impróprio do porta-escada, ou então devido adanos tidos por causa de eventos naturais.
- **por substituição de partes** desgastadas e/ou estragadas devido à utilização de peças não originais, exceto se tiverem sido autorizadas pela Gentili Technology Equipment.
- **por instalação não correta** em conformidade com as instruções para a montagem indicadas no presente manual.
- **por alterações efetuadas** ao porta-escada sem ter tido a prévia autorização por parte da Gentili Technology Equipment.

2) Envio

Distribuidores, instaladores e utilizadores finais devem controlar o porta-escada no momento da entrega. Eventuais reclamações devem ser feitas por escrito, até 8 dias após o recebimento da mercadoria.

3) Instalação

- Para uma correta instalação, leia e siga as instruções indicadas no presente manual.
 - Todos os porta-escadas G2000 MAXI são fornecidos com uma chapa de identificação com o numero de inscrição, o ano de fabrico, o peso do porta-escada, e o peso máximo consentido da escada.
- No caso de pedido de assistência ou manutenção, estes dados deverão ser fornecidos.
- O porta-escada G2000 MAXI pode ser instalado na maior parte dos veículos comerciais à venda no mercado.
 - Antes de ser utilizado é necessário efetuar um controlo inicial de forma a verificar se o carregamento, o descarregamento, e o transporte da escada é feito de forma segura. Efetuar um breve percurso e verificar se todas as ligações estão bem fixas.

4) Advertências

- Verifique qual a capacidade máxima do tejadilho do veículo, consultando o manual do fabricante.
- Limpe com cuidado, no tejadilho, os pontos de apoio que virão a ser utilizados, e siga as instruções de montagem presentes no manual.
- Tenha em consideração que após a instalação de um porta-escada G2000 MAXI o peso total, e a altura do veículo, irão aumentar. Este último fator deve ser tido em consideração no que diz respeito à passagem debaixo de pontes baixas, entrada e saída de garagens, etc.
- Para se ter um bom funcionamento do porta-escada, lubrifique com regularidade os bloqueios e as partes em movimento. Ispécione igualmente com regularidade todos os componentes, e controle os eventuais sinais de desgaste, ou estragados. Efetue imediatamente a substituição e a reparação contatando o Fornecedor / Fabricante.
- Os produtos da marca Gentili não devem ser utilizados para usos diferentes daqueles indicados

Características técnicas:

G2000 MAXI TYPE 1	COMPRIMENTO 2500 MM	PESO KG 42
G2000 MAXI TYPE 2	COMPRIMENTO 2850 MM	PESO KG 46
G2000 MAXI TYPE 3	COMPRIMENTO 3300 MM	PESO KG 50

Capacidade máxima Kg. 60

Certificado TUV GS

Efetuado o Crash Test 50Km/h (20g) no seguimento da norma ECE R17

Edição 01/04/2023



EC DECLARATION OF CONFORMITY
(in compliance with Directive 2006/42/EC - Annex II part A)

The undersigned (Ernesto Gentili) as legal representative of the company:
Gentili Technology Equipment S.r.l.
based in Bagnarola di Cesenatico (FC) ITALY - Via Balitrona, 12

hereby declares that:

the ladder management system

which serves to manage loading and unloading of ladders
from vehicle roofs, quickly,easily and safely

brand name: G2000 MAXI

has been tested by the company prior to commissioning and fully
complies with Directive 2006/42/EC.

The person authorised to compile the technical file is the Technical Manager
of the company Gentili Technology Equipment S.r.l.
Bagnarola di Cesenatico (FC) ITALY - Via Balitrona 12

Bagnarola di Cesenatico, 01/06/2020

The Legal Representative
(Gentili Ernesto)



Note

Note



Created in Italy by Gentili

Gentili Technology Equipment

Via Balitrona, 12
47042 Cesenatico (FC) ITALY
T. +39 0547 311206 F. +39 0547 311636
gentili@fligentili.com